


水栓のパッキン交換

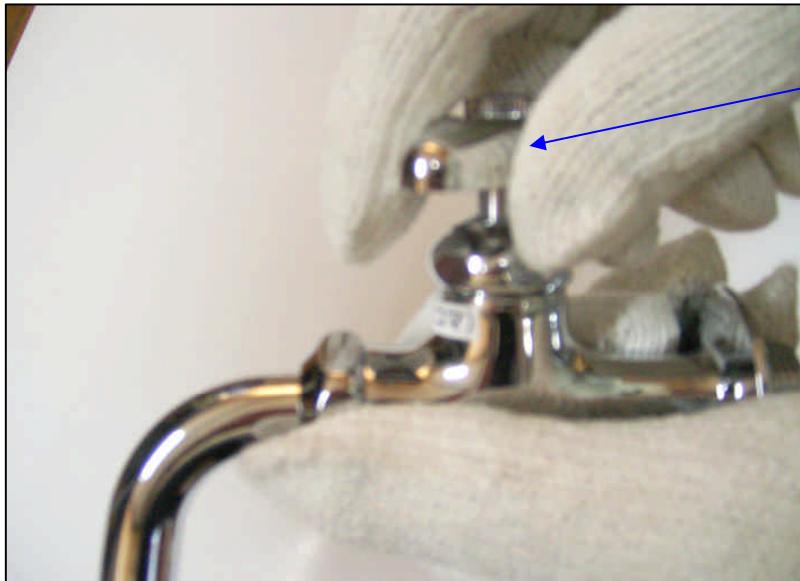

ハンドルを回して開閉の中間にします。



袋ナットをモンキーで緩めます。



袋ナットをはずします。

西藤設備

水栓のパッキン交換



ハンドルを回して抜きます。



ねじをはずしてパッキンを交換します。

パッキンはホームセンターなどで用意します。



(一般地用)

上の写真は寒冷地用で、こまが固定されています。
この写真のように一般地用はこまが外れます。

組み立ては逆の手順で行いハンドルが無理なく回る、水漏れがないか点検します。

西藤設備